

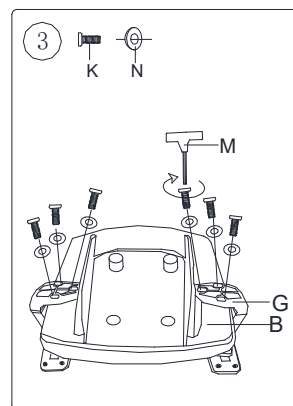
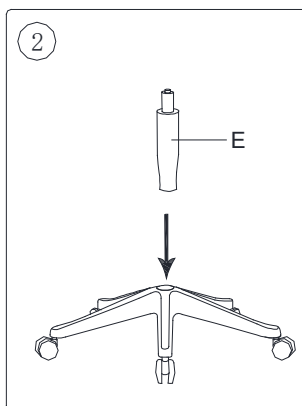
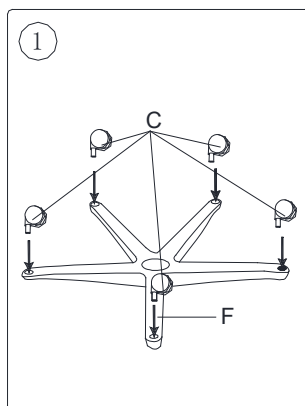
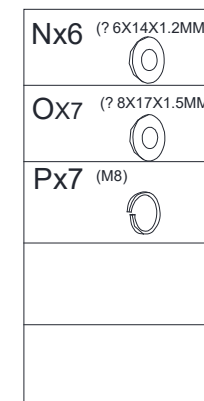
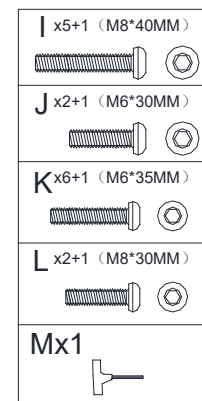
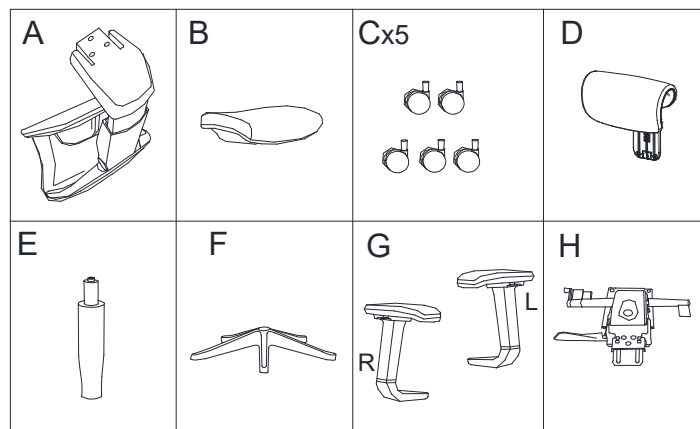
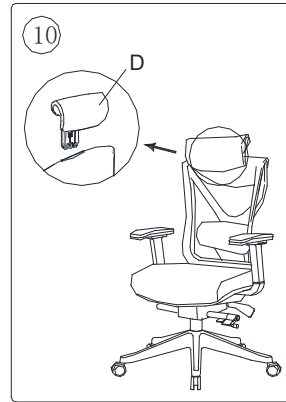
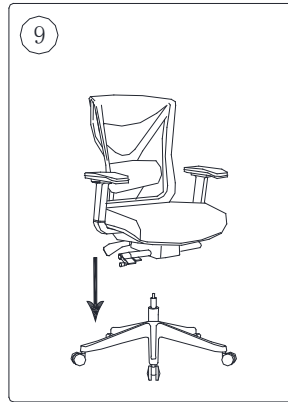


ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ



ПЕРЕД СКЛАДАННЯМ КРИСЛА УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ

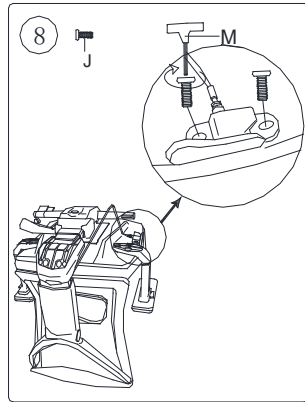

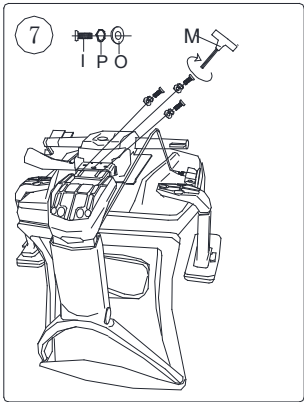

ДЕМОНСТРАЦІЯ ФУНКЦІЙ

- УВАГА
НЕДОТРИМАННЯ ЦИХ ІНСТРУКЦІЙ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРІОЗНИХ УШКОДЖЕНЬ
1. ВИРІБ ПРИЗНАЧЕНО ЛИШЕ ДЛЯ СИДІННЯ. НЕ СТАВІТЬЕ НА ВИРІВ, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЙОГО ЯК ПІДСТАВКУ
 2. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИРІВ, ЯКЩО ВСІ БОЛТИ ТА ДЕТАЛІ НЕ ЗАТЯГНУТІ НАДІЛНО
 3. ЯКЩО БУДЬ-ЯКА ДЕТАЛЬ ВІДСУТНЯ, ПОШКОДЖЕНА АБО ЗНОШЕНА, ПРИПИНІТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ. РЕМОНТУЙТЕ ВИРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДЕТАЛЕЙ, НАДАНИХ ВИРОБНИКОМ
 4. НЕ СІДАЙТЕ НА ПІДКІТКИ ВИРОБУ
 5. ВИРІВ РОЗРАХОВАНИЙ ДЛЯ СИДІННЯ ОДНІЄЇ ОСОБИ
 6. ДІТЯМ ВІКОМ ДО 10 РОКІВ МОЖНА КОРИСТУВАТИСЯ ВИРОБОМ ТІЛЬКИ ПІД НАГЛЯДОМ ДОРОСЛИХ

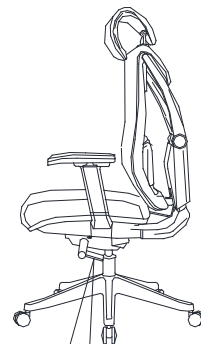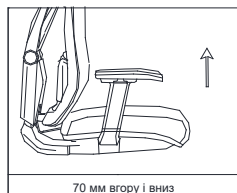

Підніміть спинку, щоб збільшити її висоту

